


STOPKY OLYMPIA řada 90028, 90043, 90081, 90084 Návod k použití:

Výchozí režim hodin: Symbol 12h zobrazení času (A = dopoledne nebo P = odpoledne/večer)

Hodiny, Minuty, Vteřiny a Název dne v týdnu.

Tlačítko **B:** Měsíc, Datum, den týdne. Tlačítka **C:** čas buzení (hodinu a minutu). Tlačítka **A:** stopky

Tlačítka **D:** EL LIGHT = celoplošné osvětlení displeje

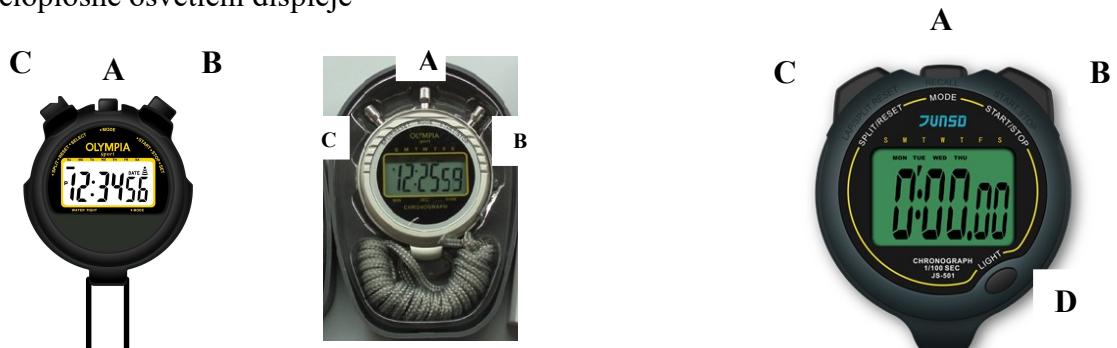

Nastavení hodin a budícího času (z výchozího režimu hodin): opakoványm stlačením tlač.A:

1x stopky, 2x nastavování budícího času, 3x nastavování času (blikají vteřiny tlač.B se srovnají na 00 pokud jsou do 29, nad 30 se srovnají na další minutu)

Tlač.C postupně přesun mezi pozicemi = blikající minuty, hodiny, datum, měsíc, Den v týdnu = čárka pod horním okrajem displeje

Tlač.B změna hodnot - přidržením rychloposuv

Tlač. A kdykoli = návrat do výchozího režimu...

Režim STOPKY = CHRONOGRAF : Z výchozího režimu hodin tlač.A 1x

Start/stop : tlačítko **B** spustí kumulativním čítáním s rozlišením 1/100 sec.

Split=mezičas: Při spuštěném čítání stačit tlačítko **C**, na displeji je možno odečíst čas aniž by bylo přerušeno čítání celkového času. Pro návrat k čítanému času znova stiskněte tlačítko C.

Pro zastavení čítání stlačte tlačítko **B**. Po zastavení si lze prohlédnout mezičas Split (pokud byl v předchozím čítání změřen C tlačítkem).

Nulování- reset : Stlačit tlačítko **C** po zastavení čítání.

ZVONĚNÍ Zap/Vyp: V režimu času přidržením tlačítka **C** a současně stlačením tlačítka **B** znak alarmu bude na displeji = buzení zapnuto/ není na displeji = vypnuto

Pokyny pro uživatele: stopky jsou nevodotěsné - nesmí přijít do styku s vodou, odolné proti pocákání, ne pro měření ve vodě!

Doporučení: Výměnu baterie svěřte hodináři. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. Stopky používejte jen pro ten účel, pro který byly navrženy a vyrobeny tzn. sportovní, pro běžné a nebo jen občasné použití atd. Podle intenzity používání a dle prostředí zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Záruka 24 měsíců se vztahuje na stopky (respektive na jejich výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje **v místě prodeje** nebo u dovozce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se **řádně vyplněným záručním listem**.

Záruka se nevztahuje na opotřebení - poškození nevhodným používáním:

- skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítka) • řemínku nebo náramku (tahu)
- strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

Upozornění: při vystavení hodinek po delší dobu přímému slunci nebo při vyšších teplotách vzduchu, může displej dočasně zčernat. Po zchladnutí se displej opět vrátí do standardního režimu...

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese: Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3, servis@olympia.cz

model č.: 900....

datum prodeje:

razítka a podpis prodejce